MOTOROLA

GUÍA DEL USUARIO

Modelo: BLINK1-R, BLINK1-S
BLINK1-W, BLINK1-B

Cámara de vigilancia para bebés Wi-Fi®

Las características descritas en esta guía del usuario están sujetas a modificaciones sin aviso previo.

NK1_LAT_ES_V3_2013_04_18.indd 1 18/4/13 1:54 PM

Bienvenido...

¡a su nueva cámara de vigilancia para bebés de Motorola!

Gracias por comprar la cámara de vigilancia para bebés Wi-Fi® BLINK 1. Ahora podrá ver y oír a su bebé dormir en su dormitorio o vigilar a sus hijos pequeños cuando estén en la sala de juegos. Se puede configurar la cámara desde el iPhone®/iPad® o desde los dispositivos para Android™ y ver el video de la cámara desde su PC o portátil, así como los dispositivos de Android™ o iPhone®/iPad®.

Por favor, conserve el recibo de compra original con la fecha de cuando se realizó la misma. Para poder disfrutar del servicio de garantía de su producto Motorola, tendrá que proporcionarnos una copia del recibo de compra con fecha que confirme el estado de dicha garantía. No es necesario que se registre para que le cubra la garantía.

Si tiene preguntas relacionadas con el producto, le rogamos que llame al:

EE.UU. y Canadá 1-888-331-3383

Esta guía de usuario contiene toda la información que necesita para aprovechar su producto al máximo.
Por favor, lea las instrucciones de seguridad de las páginas 5-6 antes de instalar la unidad.

Dentro de la caja

- 1 x Cámara Wi-Fi® (en rojo, plateado, blanco o negro)
- 1 x Adaptador de corriente

Visión general de su cámara

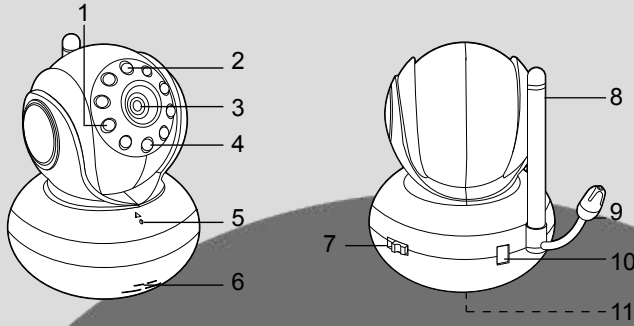

1. Sensor de luz (para detección modo noche)
2. LEDs infrarrojos (para visión nocturna)
3. Lente de la cámara
4. LED de encendido/estado
5. Micrófono
6. Altavoz
7. Interruptor ON/OFF
8. Antena
9. Sensor de la temperatura
10. Conector del adaptador de corriente
11. Botón de reset

Directrices importantes para la instalación de su cámara Wi-Fi®

- El uso de otros productos de 2.4GHz, como de otras redes inalámbricas, sistemas Bluetooth® u hornos microondas, puede producir interferencias con este producto. Mantenga la cámara Wi-Fi® alejada de este tipo de productos o apáguelos si parece que están creando interferencias.
- Asegúrese siempre de que dispone de una buena conexión Wi-Fi®.

MOTOROLA

Tabla de contenidos

1. Instrucciones de seguridad 5
2. Requisitos del sistema 7
3. Comienzo – Conexión de los dispositivos 8
   - 3.1 Configuración 8
   - 3.2 Cuenta del usuario y configuración de la cámara: Funcionamiento con dispositivos para Android™ 9
   - 3.3 Cuenta del usuario y configuración de la cámara: Funcionamiento con iPhone®/iPad® 13
4. Cámara 19
   - 4.1 Conexión de la cámara a la corriente 19
   - 4.2 Funciones de la cámara: 19
     - Funcionamiento con PC/Notebook 19
   - 4.3 Cómo ver otra cámara: 21
     - Funcionamiento con PC/Notebook 21
   - 4.4 Funciones de la cámara: 22
     - Funcionamiento con dispositivos para Android™ 22
   - 4.5 Cómo añadir otra cámara: Funcionamiento con dispositivos para Android™ 25
   - 4.6 Funciones de la cámara: Funcionamiento con iPhone®/iPad® 28
   - 4.7 Cómo añadir otra cámara: Funcionamiento con iPhone®/iPad® 31
5. Procedimiento para el reseteado de la cámara 31
6. Ayuda 32
7. Información general 44
8. Especificaciones técnicas 51

MOTOROLA

ESPAÑOL

1. Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN - Mantenga la unidad y el cable adaptador a más de 1 metro de la cuna y fuera del alcance del bebé.

NUNCA coloque los cables o la Wi-Fi® cámara en la cuna. Asegure el cable a más de 1 metro de distancia del alcance del bebé.
No utilice cables de extensión con adaptadores de corriente alterna. Utilice sólo los adaptadores de CA suministrados.

CONFIGURACIÓN Y USO DE LA CÁMARA WI-FI®:

- Determine una ubicación para la cámara Wi-Fi® que le ofrezca una buena vista de su bebé en la cuna.
- Coloque la cámara Wi-Fi® sobre una superficie lisa, como una cómoda, un escritorio o una estantería, o bien cuélguela en la pared por el orificio que tiene en la base.
- No coloque la Wi-Fi® cámara o los cables en la cuna o al alcance del bebé (la unidad y los cables deben estar a más de 1 metro de distancia).
- Asegure el cable a la pared para que esté fuera del alcance del bebé.

ADVERTENCIA

Esta cámara Wi-Fi® es compatible con todos los estándares pertinentes de campos electromagnéticos y es seguro de usar, cuando se maneja como se describe en la guía del usuario. Por tanto, lea siempre las instrucciones de la guía del usuario atentamente antes de utilizar el dispositivo.

BLINK1_LAT_ES_V3_2013_04_18.indd 4-5 18/4/13 1:54 PM

- Requiere montaje por parte de un adulto. Cuando esté realizando el montaje, mantenga las piezas pequeñas alejadas de los niños.
- Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
- Esta cámara Wi-Fi® no sustituye la supervisión de un adulto responsable.
- Conserve esta guía del usuario para futura referencia.
- No coloque la cámara Wi-Fi® ni los cables dentro de la cuna, ni los deje al alcance del bebé (la unidad debería estar a 3 pies como mínimo).
- Mantenga los cables alejados de los niños.
- No cubra la cámara Wi-Fi® con una toalla o una manta.
- Pruebe la cámara Wi-Fi® y todas sus funciones para familiarizarse con ellas antes de utilizarla.
- No utilice la cámara Wi-Fi® cerca de agua.
- No instale la cámara Wi-Fi® cerca de una fuente de calor.
- Utilice solo el adaptador de corriente suministrado. No utilice otros adaptadores de corriente porque podrían dañar el dispositivo.
- Nunca utilice alargadores con adaptadores de corriente.
- No toque los contactos del enchufe con objetos afilados o de metal.

MOTOROLA

2. Requisitos del sistema

Portal web

- Windows® system XP SP3 o superior
- Mac OS® versión 10.7 o superior
- Internet Explorer® versión 8.0 o superior
- Firefox® versión 11.0 o superior
- Chrome™ versión 18.0 o superior
- Safari® versión 5.1 o superior
- Java™ versión 7 o superior

Sistema Android™

- Versión 2.3.6 o superior

iPhone®/iPad® iOS

- Versión 4.3 o superior

BLINK1_LAT_ES_V3_2013_04_18.indd 6-7 18/4/13 1:54 PM

3. Comienzo – Conexión de los dispositivos

Cómo funciona?

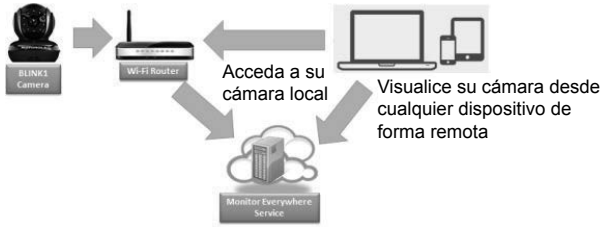
BLINK1 Camera
Wi-Fi Router
Acceda a su cámara local
Visualice su cámara desde cualquier dispositivo de forma remota
Monitor Everywhere Service

- El servidor Monitor Everywhere rastrea las cámaras.
- Cuando un usuario desea acceder a la cámara, el servidor autentica al usuario y le permite el acceso a la cámara.

3.1 Configuración

Conecte la cámara al adaptador de corriente y enchúfelo a una toma de corriente adecuada. Espere hasta que la cámara LED cambie a parpadear rápidamente, lo que significa que la cámara está en estado de restablecimiento/configuración y la cámara está lista para el registro “Configuración de la cámara”. La cámara tiene que estar dentro del alcance del enrutador Wi-Fi® al que la quiere conectar.

Indicación del estado del LED:

- Estado de Reset / Configuración: parpadeo rápido
- Estado de desconexión: parpadeo lento
- Estado de conexión: encendido constante

3.2 Cuenta del usuario y configuración de la cámara: Funcionamiento con dispositivos para Android™

- Descargue la aplicación “Monitor Everywhere” de la Google Play™ Store e instálela. Nota: Si no encuentra la aplicación, utilice el navegador de su dispositivo para ir a www.monitoreverywhere.com, donde encontrará consejos sobre la instalación.
- Encienda el Wi-Fi® de su dispositivo para Android™ y seleccione su red inalámbrica.
- Encienda la cámara (ver ***5. Procedimiento para el reseteado de la cámara***).
- Active la aplicación “Monitor Everywhere”. Una vez la inicie, aparecerá el asistente de configuración de la cámara de vigilancia para bebés.
- Seleccione CREATE ACCOUNT (crear cuenta).

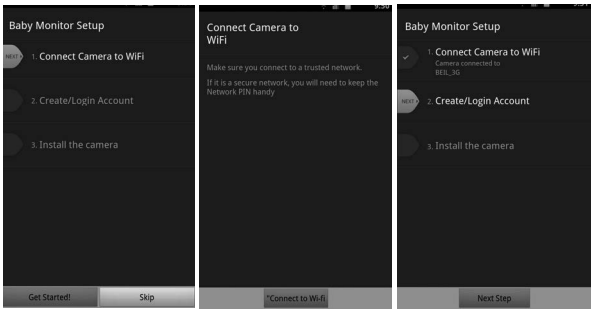
Baby Monitor Setup
1. Connect Camera to WiFi
2. Create/Login Account
3. Install the camera
Get Started!
Skip
Connect Camera to WiFi
Make sure you connect to a trusted network.
If it is a secure network, you will need to keep the Network PIN handy
*Connect to Wi-fi
Baby Monitor Setup
1. Connect Camera to WiFi
2. Create/Login Account
3. Install the camera
Next Step

- Seleccione GET STARTED (inicio).
- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y seleccione la cámara Wi-Fi® y la conexión que pueda utilizar esta. Si fuera necesario, introduzca una contraseña.
- Pulse CONNECT TO Wi-Fi (conectar a Wi-Fi).

BLINK1_LAT_ES_V3_2013_04_18.indd 8-9 18/4/13 1:54 PM

- Pulse NEXT STEP (paso siguiente).

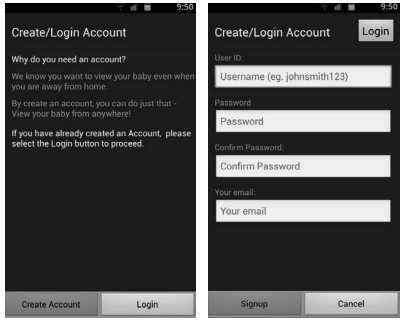

- Seleccione CREATE ACCOUNT (crear cuenta).
- Introduzca un nombre de usuario, una contraseña, una dirección de correo electrónico y seleccione REGISTRAR.
- Acepte los términos de uso y seleccione ACEPTO.
- Pulse NEXT STEP (paso siguiente).

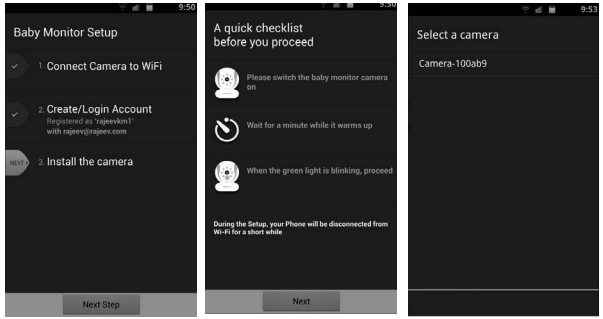
Baby Monitor Setup
1. Connect Camera to WiFi
2. Create/Login Account
Registered as 'rajeevkm1' with rajeev@rajeev.com
3. Install the camera
Next Step
A quick checklist before you proceed
Please switch the baby monitor camera on
Wait for a minute while it warms up
When the green light is blinking, proceed
During the Setup, your Phone will be disconnected from Wi-Fi for a short while
Next
Select a camera
Camera-100ab9

ESPAÑOL

- Compruebe la lista de puntos que aparece en pantalla para asegurarse de que su cámara está conectada a la corriente y pulse NEXT.
- Seleccione la cámara de la lista que aparece.

Si no encuentra el identificador de la cámara en la lista, por favor, resetee la cámara según el siguiente procedimiento:

1. Cambie el interruptor de ON/OFF a ON.
2. Mantenga pulsado el botón RESET en la parte inferior de la cámara durante 5 segundos, hasta que oiga un pitido.
3. Suelte el botón RESET y espere a que la cámara complete el procedimiento interno de reseteado.
4. Después de unos 60 segundos, oirá dos pitidos cortos y el LED verde comenzará a parpadear.

- Espere hasta 5 minutos. Si la conexión tarda más en realizarse, pulse CANCEL y vuélvalo a intentar.
- Asegúrese de que cuenta con una buena conexión a una red Wi-Fi.

BLINK1_LAT_ES_V3_2013_04_18.indd 10-11 18/4/13 1:54 PM

- Una vez que haya instalado la cámara, puede cambiarle el nombre.
- Pulse DONE.
- Pulse START MONITOR para poder ver la vista de cámara.
- Pulse VIEW para ver la vista de cámara y los mandos de control.

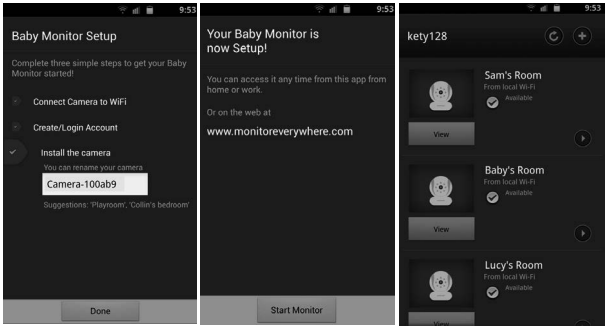

Nota:
El SSID de la cámara está impreso en la etiqueta en la parte inferior de la cámara, por ejemplo: ID: Camera-1006fa
En los dispositivos para Android™ verá: *Camera-1006fa.*

MOTOROLA

ESPAÑOL

3.3 Cuenta del usuario y configuración de la cámara: Funcionamiento con iPhone®/iPad®

- Instale la aplicación “Monitor Everywhere” de la App Store℠. Nota: Si no encuentra la aplicación, utilice el navegador de su dispositivo para ir a www.monitoreverywhere.com, donde encontrará consejos sobre la instalación.
- Active la aplicación “Monitor Everywhere” y siga la secuencia numérica en pantalla:

S1

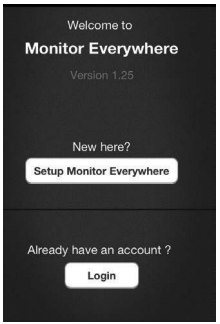

S2

- Seleccione **Setup Monitor Everywhere** (imágenes S1, 2).

BLINK1_LAT_ES_V3_2013_04_18.indd 12-13 18/4/13 1:54 PM

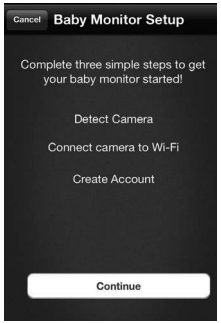

S3

- Pulse **Continue** (imagen S3)
- Encienda la cámara (*ver **5. Procedimiento para el reseteado de la cámara***) y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Back
Switch On Camera
Switch on the baby monitor camera
Wait for a couple of minutes while it warms up.
When the green light starts blinking, proceed.
Continue

S4

- Pulse **Continue** (imagen S4).

ESPAÑOL

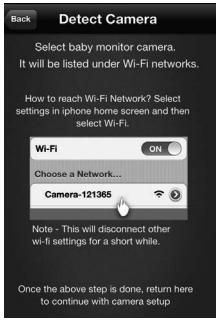
Back
Detect Camera
Select baby monitor camera.
It will be listed under Wi-Fi networks.
How to reach Wi-Fi Network? Select settings in iphone home screen and then select Wi-Fi.
Wi-Fi
ON
Choose a Network...
Camera-121365
Note - This will disconnect other wi-fi settings for a short while.
Once the above step is done, return here to continue with camera setup

S5

S6

- En su iPhone® o iPad®, bajo Settings, seleccione Wi-Fi, luego seleccione la cámara del listado de redes y espere a que se conecte (imágenes S5, 6).
- Ejecute la aplicación “Monitor Everywhere” de nuevo.

  Nota: El SSID de la cámara está impreso en la etiqueta en la parte inferior de la cámara, por ejemplo: ID: Camera-1006fa. En su iPhone®/iPad®, verá lo siguiente: Camera-1006fa.

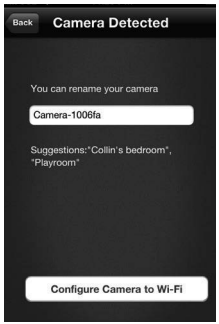

S7

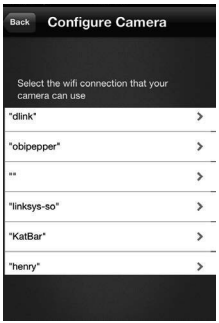

S8

BLINK1_LAT_ES_V3_2013_04_18.indd 14-15 18/4/13 1:54 PM

- Pulse **Configure Camera to Wi-Fi** (imágenes S7, 8).
- Introduzca la contraseña “Wi-Fi” para la cámara (imagen S9), a continuación pulse **Next**.

S9

- En su iPhone® o iPad®, bajo Settings, seleccione Wi-Fi. Seleccione la conexión Wi-Fi que prefiera de la lista de redes y espere a que se conecte (imágenes S10, 11).

Camera Configured
Please switch to your preferred Wi-Fi network.
How to reach Wi-Fi Network? Select settings in iphone home screen and then select Wi-Fi.
Wi-Fi
ON
Choose a Network...
✓ Home

S10

S11

- Pulse el botón HOME del iPhone® o iPad® y active de nuevo la aplicación “Monitor Everywhere”.
- Pulse **Create Account** (crear cuenta) e introduzca un nombre de usuario, una contraseña y una dirección de email (imágenes S12, 13).

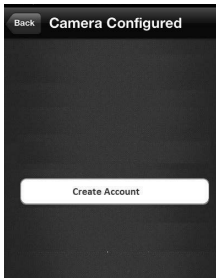

S12

S13

- Pulse **Done**, mediante el que acepta las **Terms of Use** (o Condiciones de uso) (imagen S14).

S14

BLINK1_LAT_ES_V3_2013_04_18.indd 16-17 18/4/13 1:54 PM

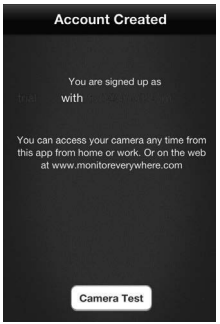
Account Created
You are signed up as
with
You can access your camera any time from this app from home or work. Or on the web at www.monitoreverywhere.com
Camera Test

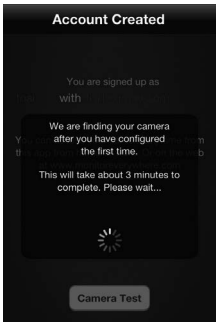
Account Created
You are signed up as
with
We are finding your camera after you have configured the first time.
This will take about 3 minutes to complete. Please wait...
Camera Test

S15 S16

- Pulse **Camera Test** (imágenes S15, 16).

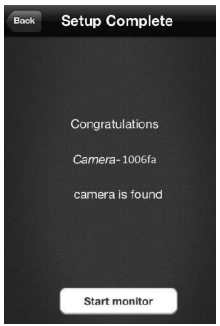

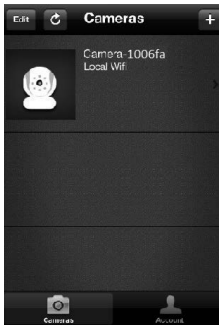

S17 S18

- Pulse **Start monitor** (imagen S17).
- Pulse el icono de la cámara para comenzar el visionado (imagen S18).

ESPAÑOL

4. Cámara

4.1 Conexión de la cámara a la corriente

- Inserte el extremo pequeño del adaptador de corriente en el conector del adaptador de corriente y enchufe el adaptador de corriente en una toma de corriente adecuada.
- Coloque el interruptor ON/OFF en ON, el LED verde de encendido se iluminará. (Nota: Para apagar el dispositivo, coloque el interruptor ON/OFF en OFF.)

4.2 Funciones de la cámara:

Funcionamiento con PC/Notebook

- Visite la URL: https://www.monitoreverywhere.com.
- Si ha creado ya una cuenta, introduzca el nombre de usuario y la contraseña y luego pulse LOGIN.
- Seleccione la cámara y pulse VIEW para ver la vista de cámara y los botones de control.
- Pulse los iconos para acceder a las diferentes funciones:

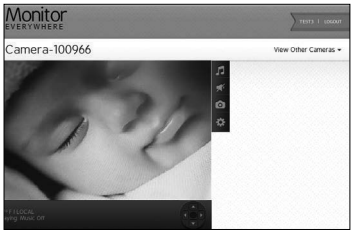

BLINK1_LAT_ES_V3_2013_04_18.indd 18-19 18/4/13 1:55 PM

Reproducir canción de cuna:

Pulse el icono para mostrar el menú **Reproducir canción de cuna** (Play Lullaby).

Seleccione una de las cinco canciones de cuna.

Pulse **Music OFF** para detener la reproducción.

Altavoz:

Pulse el icono para encender **(ON)** o apagar **(OFF)** el audio del monitor.

Foto/Video:

Tome una foto o grabe un video y seleccione el lugar de su computadora en el que lo desea guardar.

Configuración de la cámara:

Bajo **Display**, ajuste la calidad del video.

Desplace los ajustes hacia la izquierda (-) o hacia la derecha (+) para regular el contraste, el brillo y el volumen.

Función de desplazamiento e inclinación:

Pulse los botones arriba y abajo para regular el ángulo de inclinación y los botones izquierdo y derecho para desplazar el enfoque.

Temperatura:

La pantalla mostrará siempre la temperatura actual de la habitación.

- Pulse LOGOUT para abandonar la cuenta.

4.3 Cómo ver otra cámara:

Funcionamiento con PC/Notebook

- Pulse VIEW OTHER CAMERA para ver el listado de cámaras y luego elija una.

BLINK1_LAT_ES_V3_2013_04_18.indd 20-21 18/4/13 1:55 PM

4.4 Funciones de la cámara:

Funcionamiento con dispositivos para Android™

- Active la aplicación “Monitor Everywhere”.
- Si ha creado ya una cuenta, introduzca el nombre de usuario y la contraseña y luego pulse **Login** (ver **3.2 Comienzo/ Conexión de los dispositivos**. *Cuenta del usuario y configuración de la cámara*).
- Pulse ⓑ para modificar el nombre de la cámara o eliminar alguna de la lista. Pulse el botón de retorno para volver al listado de cámaras.
- Seleccione la cámara y pulse **View** para ver la vista de cámara. Pulse la pantalla para ver los iconos de control de la cámara.

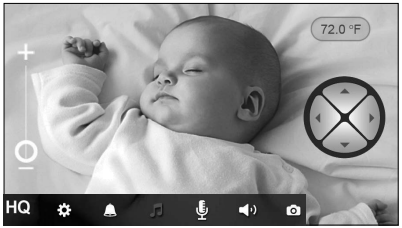

- Pulse los iconos para acceder a las diferentes funciones:

Configuración de la cámara:

Cambiar nombre, Ajustar volumen de la cámara, Ajustar brillo de la cámara, Ajustar la sensibilidad sonora (Nivel 1 (baja): requiere ruidos fuertes. Nivel 4 (elevado): un ruido pequeño provocará que se mande una notificación a los dispositivos para Android™), Cambiar la unidad de la temperatura, Ajustar calidad de video, Eliminar cámara, Mostrar información.

Notificaciones:

Enciende (ON) o apaga (OFF) la función de notificación de la alerta de Sonido y Temperatura.

Canción de cuna:

Pulse el icono para mostrar el menú Canción de cuna (Lullaby). Active la música (ON) y seleccione una de las cinco canciones. Desactive la música (OFF) para detener la reproducción.

Micrófono:

Pulse el icono para activar la función de habla de la cámara. Mantenga pulsado el icono ovalado del micrófono para hablar y suéltelo cuando acabe.

Altavoz:

Active (ON) o desactive (OFF) el control del sonido.

Foto/Video:

Tome una foto o grabe un video. Pulse el icono para iniciar la función de cámara.

Pulse el icono de foto para activar la función de cámara.

Pulse el icono de video para activar la función de video. Pulse el punto rojo para comenzar la grabación y el cuadrado para detenerla.

BLINK1_LAT_ES_V3_2013_04_18.indd 22-23 18/4/13 1:55 PM

Las fotos y los vídeos se almacenarán en la memoria flash interna de su dispositivo para Android™. Puede acceder a ellos desde Gallery o Media player. Para reproducir vídeos, utilice la aplicación “Monitor Everywhere” o una aplicación de un tercero, como MX player (Google Play™ Store), que pueda reproducir MJPG (Motionjpeg).

Función Zoom:

Deslice el zoom de – a + para agrandar la vista y vice versa.

Función de desplazamiento e inclinación:

Pulse los botones arriba y abajo para regular el ángulo de inclinación y los botones izquierdo y derecho para desplazar el enfoque.

Temperatura:

La pantalla mostrará siempre la temperatura actual de la habitación.

Calidad de video:

Pulse una vez para alternar entre QVGA (baja resolución, color gris HQ) y VGA (alta resolución, color blanco HQ).

- Pulse el botón Menú de su dispositivo para Android™ y seleccione Logout para abandonar la cuenta.

MOTOROLA

4.5 Cómo añadir otra cámara: Funcionamiento con dispositivos para Android™

- Para añadir otra cámara, siga la secuencia numérica que aparece en pantalla:

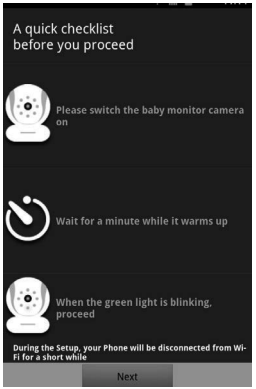
A quick checklist
before you proceed
Please switch the baby monitor camera on
Wait for a minute while it warms up
When the green light is blinking, proceed
During the Setup, your Phone will be disconnected from Wi-Fi for a short while
Next

A1

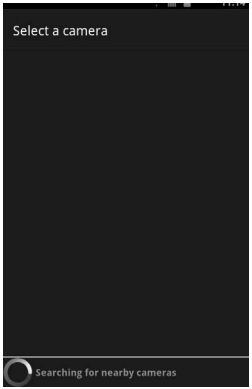

A2

- Pulse **Next**. (imagen A1)

BLINK1_LAT_ES_V3_2013_04_18.indd 24-25 18/4/13 1:55 PM

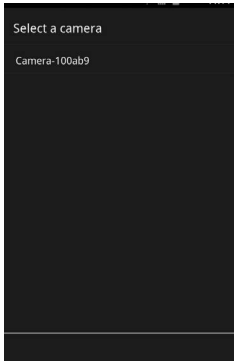

A3

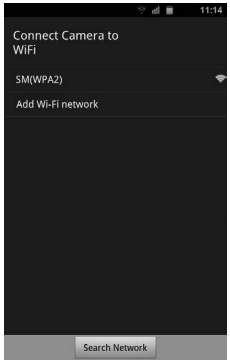

A4

- Seleccione su cámara (imagen A3) y a continuación seleccione la red Wi-Fi® que prefiera (imagen A4).

A5

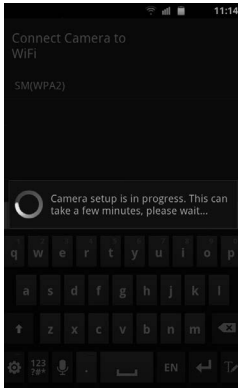

A6

- Si se le solicita, introduzca la contraseña de la red (imagen A5).
- Por favor, tenga paciencia, puede que la cámara tarde unos minutos en añadirse a su cuenta (imagen A6).
- Una vez que la cámara haya sido añadida, se visualizará automáticamente la vista de cámara.

Nota:
Cuando acceda a su cámara a través de una red diferente de la de su hogar (en internet) por móvil (como dispositivos para Android™ o iPhone®), saltará periódicamente el siguiente mensaje: “Ha visto este video durante unos 5 minutos. ¿Desea continuar?”.Pulse **Yes** para continuar y **No** para detener el visionado.

BLINK1_LAT_ES_V3_2013_04_18.indd 26-27 18/4/13 1:55 PM

4.6 Funciones de la cámara: Funcionamiento con iPhone®/iPad®

- Active la aplicación “Monitor Everywhere”.
- Si ha creado ya una cuenta (ver ***3.3 Comienzo - Conexión de los dispositivos***. Cuenta del usuario y configuración de la cámara), introduzca su contraseña y luego pulse **Return** y **Done**.
- Pulse el icono de la cámara para mostrar la vista de cámara.
- Pulse la pantalla para ver los iconos de control de la cámara.

- Pulse los iconos para acceder a las diferentes funciones:

Configuración de la cámara:

Cambiar nombre de cámara, Ajustar el volumen de cámara, Ajustar el brillo de la cámara, Ajustar la sensibilidad sonora para enviar notificaciones o Desactivar el micrófono del dispositivo para evitar notificaciones, Cambiar la unidad de la temperatura, Configurar la cualidad del video, Eliminar esta cámara, Mostrar información.

- Pulse **Back** para volver a los iconos de control de la cámara.

MOTOROLA

Canción de cuna:

Pulse el icono para mostrar el menú Canción de cuna (Lullaby). Active (ON) la música y seleccione una de las cinco canciones. Desactive (OFF) la música para detener la reproducción. Seleccione Done o Cancel para volver a los iconos de control de la cámara.

Micrófono:

Pulse el icono para activar la función de habla de la cámara. Mantenga pulsado el icono ovalado del micrófono para hablar y suéltelo cuando acabe.

Altavoz de la cámara:

Pulse el icono para encender (ON) o apagar (OFF) el control del sonido.

Foto:

Pulse el icono para iniciar la función de cámara y tomar una foto. Bajo Settings en su iPhone®, seleccione **Privacy > Photos**. Active **Baby Cam ON**, lo que permite acceso a las fotos.

Función Zoom:

Deslice el zoom de – a + para agrandar la vista y vice versa.

Función de desplazamiento e inclinación:

Pulse los botones arriba y abajo para regular el ángulo de inclinación y los botones izquierdo y derecho para desplazar el enfoque.

Temperatura:

La pantalla mostrará siempre la temperatura actual de la habitación.

BLINK1_LAT_ES_V3_2013_04_18.indd 28-29 18/4/13 1:55 PM

HQ Calidad de video:

Pulse una vez para alternar entre QVGA (baja resolución, color gris HQ) y VGA (alta resolución, color blanco HQ).

Por favor, tenga en cuenta que los dispositivos iOS no soportan la grabación de video ni su reproducción.

Pulse **Cameras** para volver al listado de cámaras.

Pulse + para añadir otra cámara al listado.

- Pulse **Edit:**
- Pulse **Remove** para eliminar una cámara del listado.
- Pulse **Rename** para asignar un nuevo nombre a una cámara.
- Pulse **Alert Settings** para recibir notificaciones si se detecta algún ruido o si la temperatura de la habitación de su bebé es demasiado elevada o demasiado baja.

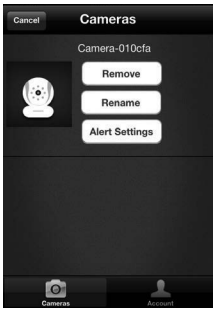

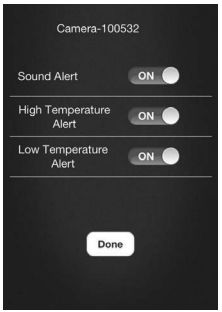

- Si utiliza Alert Settings, bajo la sección Settings de su iPhone®/ iPad®, seleccione **Notifications > Baby Cam > Notification Centre ON**.
- Seleccione el estilo de alerta que prefiera y luego vuelva a la aplicación y pulse **Done**.

- Pulse **Cancel** para volver al listado de cámaras.
- Pulse **Account** para cambiar la contraseña.
- Pulse **Logout** para abandonar la cuenta.

4.7 Cómo añadir otra cámara: Funcionamiento con iPhone®/iPad®

Siga los mismos pasos que se indican en **3.3 Cuenta del usuario y configuración de la cámara, funcionamiento con iPhone®/iPad®.**

5. Procedimiento para el reseteado de la cámara

Nota: Si se mueve la cámara de un router (p. ej. en casa) a otro (p. ej. oficina) o tiene problemas de configuración de la cámara, hay que restablecerla de nuevo, y luego configurarla de nuevo para activar los dispositivos con AndroidTM o iPhone® /iPad®.

1. Cambie el interruptor de ON/OFF a ON.
2. Mantenga pulsado el botón RESET en la parte inferior de la cámara durante 5 segundos, hasta que oiga un pitido.
3. Suelte el botón RESET y espere a que la cámara complete el procedimiento interno de reseteado.
4. Después de unos 60 segundos, oirá dos pitidos cortos y el LED verde comenzará a parpadear.

- Por favor, sea paciente, puede que su cámara tarde unos minutos en aparecer en el listado de dispositivos Wi-Fi® o en añadirse a su cuenta.

BLINK1_LAT_ES_V3_2013_04_18.indd 30-31 18/4/13 1:55 PM

6. Ayuda

Interferencias sonoras
Para evitar ruidos de fondo o ecos, asegúrese de que existe suficiente distancia entre su dispositivo y la cámara Wi-Fi®.
El uso de otros productos de 2.4 GHz, como sistemas Bluetooth® u hornos microondas, pueden producir interferencias con este producto. Mantenga la cámara Wi-Fi® a unos 5 pies de este tipo de productos o apáguelos si parece que están creando interferencias.

Pérdida de conexión
Compruebe la configuración de su Wi-Fi. Si fuera necesario, vuelva a conectar su Wi-Fi. Asegúrese de que la cámara Wi-Fi está encendida. Espere unos minutos mientras se realiza la conexión con el sistema Wi-Fi.

Si olvidó su contraseña
Si no recuerda su contraseña, pulse **Forgot password** e introduzca su dirección de email. Se le enviará una nueva contraseña por email inmediatamente.

MOTOROLA

Categoría	Problema Descripción / Error	Solución
Cuenta	No puedo acceder a mi cuenta tras haberme registrado.	Por favor, compruebe su nombre de usuario y contraseña.
Cuenta	Recibo un mensaje de error que dice: “Email ID is not registered” (email no registrado).	Por favor, asegúrese de que se ha registrado con nosotros. Pulse **Create Account** para crear una cuenta y poder utilizar la unidad de vigilancia para bebés Wi-Fi®.
Cuenta	¿Qué hago si se me olvida la contraseña?	Cliquee en el enlace “Forgot Password” del sitio web *www.monitoreverywhere.com* O de la aplicación de su Android™ o iOS. Le enviaremos una nueva contraseña al email que tiene registrado como identificador.
Cuenta	No he podido recibir una nueva contraseña aunque he utilizado la opción “Forgot password”.	1. El email puede estar en su carpeta de SPAM. Por favor, revise su carpeta de SPAM. 2. Puede que se retrase un poco la recepción del email. Espere un poco y vuelva a mirar.

BLINK1_LAT_ES_V3_2013_04_18.indd 32-33 18/4/13 1:55 PM

Problemas de conectividad	Aparece el mensaje “Estamos teniendo problemas para acceder a la cámara actualmente. Esto podría ser por la conexión a Internet. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde”.	1. Por favor, inténtelo de nuevo en unos minutos. Esto podría ser debido a algún problema con su conexión a Internet. 2. Si el problema persiste, reinicie su cámara para ver si esto soluciona el problema. 3. Por favor, reinicie el router inalámbrico.
Viendo la cámara	Cuando estoy en “remote mode” (modo remoto) el video se detiene tras 5 minutos. ¿Cómo puedo prolongar el visionado?	Cuando acceda a su cámara a través de una red que no es la de su hogar (en internet) el periodo de reproducción del video se limita a 5 minutos. Puede volver a cliquear de nuevo en la cámara desde la aplicación de Android™/iOS para volver a recibir la imagen de video. Si está accediendo desde su navegador web, pulse el botón **Reload** para reiniciar el visionado de la imagen de video.
Problemas de conectividad	La aplicación de mi teléfono muestra el siguiente mensaje: “Unable to connect to BMS server” (no ha sido posible conectarse al servidor BMS)	1. Revise la fuerza de su red Wi-Fi. 2. Compruebe si está conectado a internet iniciando el navegador del teléfono y visitando una web como www.google.com. 3. Vuelva a intentarlo si consigue conectarse a internet con éxito.

Configurando	Cuando estoy añadiendo una nueva cámara a mi cuenta, no encuentro cámaras que añadir.	Si está intentando añadir una cámara que haya sido previamente añadida a su cuenta / otra cuenta, tendrá que resetear la cámara primero. Para ello, mantenga presionado el botón RESET de debajo de la cámara durante 6 segundos.
General	¿Qué navegadores puedo utilizar para acceder desde mi PC/Mac®?	Para PC y Mac®, recomendamos utilizar Google Chrome. No obstante, también soporta los siguientes navegadores: PC: Internet Explorer 8 y superiores Mac®: Safarii
Problemas de conectividad	Tengo problemas para acceder a la cámara desde un PC remoto o desde mi teléfono 3G.	Por favor, revise la configuración de su enrutador Wi-Fi y habilite el UPNP en su enrutador para un mejor desempeño de transferencia a un dispositivo remoto. Si cuenta con múltiples enrutadores Wi-Fi en su hogar, configure su cámara para que se conecte con el enrutador que tenga la conexión de línea/banda ancha.

BLINK1_LAT_ES_V3_2013_04_18.indd 34-35 18/4/13 1:55 PM

General	¿Qué significa que el LED parpadee?	Cuando un LED parpadea significa lo siguiente: Parpadeo rápido: Su cámara está en modo de configuración. En este modo puede añadir la cámara a su cuenta. Así como está, la cámara está en modo de configuración. Para resetear al modo de configuración, mantenga pulsado el botón RESET de debajo de la cámara hasta que oiga un pitido largo. Parpadeo lento: La cámara se está conectando al enrutador o perdió el enlace al enrutador. Por favor, asegúrese de que la cámara se encuentre dentro del alcance de la señal Wi-Fi. LED estable: La cámara está conectada a la red Wi-Fi.
Problemas de conectividad	No puedo acceder a mi cámara.	Por favor, compruebe si la cámara se encuentra dentro del alcance del Wi-Fi. Si el LED de su cámara parpadea lentamente, trate de acercar la cámara al enrutador para que le llegue mejor el Wi-Fi y vuélvalo a intentar.

MOTOROLA

Configurando	Durante la configuración en dispositivos para Android™ y iOS, en el último paso no consigo encontrar mi cámara y la configuración fracasa.	Por favor, resetee la cámara al modo de configuración y vuélvalo a intentar. Mantenga pulsado el botón RESET de debajo de la cámara hasta que oiga un pitido largo. Espere un minuto a que la cámara se reinicie. El LED de la cámara parpadea con rapidez, lo que indica que está en modo configuración. Ahora vuelva a reiniciar el programa de configuración desde el Smartphone.
Problemas de conectividad	Aunque estoy accediendo a la cámara desde la misma red Wi-Fi, mi cámara sigue apareciendo como remota. Solo puedo acceder durante 5 minutos cada vez.	Por favor, compruebe la configuración de su enrutador inalámbrico. En enrutadores como Buffalo, existe una opción llamada Wireless Isolation (aislamiento inalámbrico). Por favor, deshabilite esa opción.
Cámara	Cuando trato de ver la cámara, recibo un aviso de actualización de firmware de la cámara. ¿Qué hago?	Por favor, actualice el firmware. Le llevará 5 minutos. Impulsamos la instalación de actualizaciones de vez en cuando para mejorar las funciones de la cámara.

BLINK1_LAT_ES_V3_2013_04_18.indd 36-37 18/4/13 1:55 PM

APP	No soy capaz de encontrar la aplicación iOS en el App Store™.	Este es un problema experimentado por algunos usuarios de iOS versión 6.0.1. Por favor, utilice el siguiente link en el navegador de su iPad para bajarse la aplicación. https://itunes.apple.com/us/ app/monitor-everywhere/id577753318?mt=8&uo=4
General	¿Qué plataformas soportan el acceso a mi cámara?	Windows® system XP SP3 o superior Mac OS® versión 10.7 o superior Internet Explorer® versión 8.0 o superior Firefox® versión 11.0 o superior Chrome™ versión 18.0 o superior Safari® versión 5.1 o superior Java™ versión 7 o superior Sistema Android™ Versión 2.3.6 o superior iPhone®/iPad® iOS Versión 4.3 o superior
General	No oigo el sonido cuando accedo a una cámara remota.	Puede pulsar el icono del altavoz de la pantalla de transferencia de vídeo para oír el audio. Por defecto el audio no está activado cuando accede a una cámara remota.

MOTOROLA

General	¿Qué significan “cámara local” y “cámara remota”?	Cuando accede a su cámara desde la misma red inalámbrica (Hogar) en la que está configurada, se trata de una cámara local. Cuando accede a su cámara desde fuera del hogar, es una cámara remota. Puede estar utilizando una conexión 3G o Wi-Fi fuera de su hogar.
Features	¿Qué significa el mensaje “PAN TILT disabled because of network speed” (desplazamiento e inclinación deshabilitados a causa de la velocidad de la red)?	Cuando la velocidad de su red es baja, el desplazamiento y la inclinación de la cámara quedan deshabilitados. Puede ver el mensaje de advertencia en la pantalla de la aplicación cuando esto ocurre.
General	Estoy teniendo problemas para acceder a mis cámaras desde Internet Explorer. ¿Qué hago?	Los siguientes enlaces le llevan a la guía de solución de problemas relacionados con Internet Explorer. https://monitoreverywhere.com/BMS/ troubleshoot.jsp?nojavaie https://monitoreverywhere.com/BMS/ troubleshoot.jsp?javadisabledie

BLINK1_LAT_ES_V3_2013_04_18.indd 38-39 18/4/13 1:55 PM

General	Estoy teniendo problemas para acceder a mis cámaras desde Google Chrome™. ¿Qué hago?	Los siguientes enlaces le llevan a la guía de solución de problemas relacionados con Google Chrome™. https://monitoreverywhere.com/BMS/ troubleshoot.jsp?nojavach https://monitoreverywhere.com/BMS/ troubleshoot.jsp?javadisabledch
General	Estoy teniendo problemas para acceder a mis cámaras desde Safari en Mac®. ¿Qué hago?	Los siguientes enlaces le llevan a la guía de solución de problemas de Safari en Mac®. https://monitoreverywhere.com/BMS/ troubleshoot.jsp?javadisabledsf https://monitoreverywhere.com/BMS/ troubleshoot.jsp?nojavasf
General	No puedo acceder a mis cámaras en Internet Explorer®. Estoy utilizando Internet Explorer® versión 6 o versión 7.	Se requiere Internet Explorer® versión 8.0 o superior. Por favor, actualice su navegador. También puede utilizar Google Chrome™ para acceder.

Configurando	Cuando utilizo un dispositivo iOS para configurar la cámara para su uso por primera vez, en el paso donde intento conectarme a la cámara-XXXXXX en la configuración de Wi-Fi, aparece un error que dice “No se puede conectar a la cámara-= XXXXXX”.	Este es un problema conocido para algunos usuarios de iOS. Intente conectarse de nuevo. Esta vez debería poder conectarse.
General	¿Cómo puedo encontrar la información de la versión de la aplicación que estoy ejecutando?	Mirando la cámara, puede pulsar en el icono del engranaje para ir a la página de configuración de la cámara. Seleccione la opción de información para ver las versiones del APP y de la cámara.

BLINK1_LAT_ES_V3_2013_04_18.indd 40-41 18/4/13 1:55 PM

General	¿Cómo puedo descargar la aplicación para Android y dispositivos iOS?	**Android:** - Abra la aplicación Google Play en su dispositivo Android. - Seleccione Buscar - Escriba “Monitor Everywhere” - Los resultados contendrán Monitor Everywhere APP by Binatone - seleccionar para instalar **Dispositivo iOS:** - Abrir iOS App Store - Seleccione Buscar - Escriba “Monitor Everywhere” - Los resultados contendrán Monitor Everywhere APP by Binatone - seleccionar para instalar
Características	Tengo problemas con PAN/ TILT. La cámara parece moverse mucho más tarde, después de haber pulsado el botón PAN	Esto normalmente se produce cuando se utiliza la función PAN/TILT y el ancho de banda de red / conectividad no es bueno. Esto puede ocurrir cuando se está accediendo a la cámara en modo remoto. Para mejorar el rendimiento se puede cambiar el modo de vídeo de alta calidad (color blanco HQ) al modo de vídeo de baja calidad (color gris HQ). Puede seleccionar el botón HQ cuando está viendo su cámara.

MOTOROLA

Características	¿Cuántos usuarios pueden acceder a la cámara a la vez?	1. Si accede en modo local (su Smartphone / PC está conectado a la misma red que la cámara), hasta cuatro usuarios pueden ver su cámara al mismo tiempo y un usuario remoto no está permitido. Los usuarios remotos que intentan acceder a la misma cámara recibirán una notificación “cámara ocupada”. 2. Si va a acceder en modo remoto (desde una red externa distinta de donde usted tiene su cámara, p.ej. 3G o la red de su oficina), sólo un usuario puede acceder a la cámara a la vez y sólo dos usuarios locales están permitidos. Tenga en cuenta que cuando un usuario accede a la cámara desde el modo remoto, otros usuarios que intentan acceder a la misma cámara a través de redes remotas, recibirán la notificación “cámara ocupada”.

BLINK1_LAT_ES_V3_2013_04_18.indd 42-43 18/4/13 1:55 PM

7. Información general

Si su producto no funciona bien…

1. Lea la guía del usuario.
2. Comuníquese con Atención al Cliente en: EE.UU. y Canadá 1-888-331-3383

Garantía limitada de accesorios y productos del consumidor (“Garantía”)

Gracias por adquirir este producto de marca Motorola fabricado bajo licencia de Binatone Electronics International LTD (“BINATONE”).

¿Qué cubre esta garantía?

Sujeto a las exclusiones contenidas debajo, BINATONE garantiza que este producto de marca Motorola (“Producto”), o cualquier accesorio certificado (“Accesorio”) vendido para su uso con este producto que haya fabricado, está libre de defectos de material y mano de obra, siempre que se haga un uso normal del mismo por parte del consumidor durante el periodo especificado a continuación. Esta garantía es su garantía exclusiva y no es transferible.

¿A quién cubre?

Esta garantía cubre solo al primer consumidor que realiza la compra y no es transferible.

¿Qué hará BINATONE?

BINATONE o su distribuidor autorizado, según su criterio y dentro de un tiempo razonable comercialmente, reparará o reemplazará gratuitamente cualquier Producto o Accesorio que no se ajuste a esta garantía.

MOTOROLA

ESPAÑOL

Existe la posibilidad de que utilicemos piezas, Accesorios o Productos funcionalmente equivalentes reacondicionados/ renovados/ seminuevos o nuevos.

¿Qué otras limitaciones existen?

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN A UN USO PARTICULAR, SE LIMITARÁ A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, DE OTRA MANERA LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO PROPORCIONADO BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR, Y ES PROPORCIONADA EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. EN NINGÚN CASO MOTOROLA O BINATONE ASUMIRÁN RESPONSIBILIDAD, YA SEA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA), POR DAÑOS QUE EXCEDAN EL PRECIO DEL PRODUCTO O ACCESORIO, O POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O EMERGENTE DE CUALQUIER TIPO, O POR PÉRDIDA DE INGRESOS O BENEFICIOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA FINANCIERA QUE SURJA O ESTÉ CONECTADA CON LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS O ACCESORIOS EN LA MEDIDA QUE ESTOS DAÑOS PUEDAN SER DENEGADOS POR LEY.

Algunas jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de los daños incidentales o emergentes, o la limitación en la duración de una garantía implícita, así que las limitaciones o exclusiones detalladas arriba puede que no le sean aplicables a usted. Esta Garantía le confiere derechos legales específicos y puede que tenga otros derechos que varían de una jurisdicción a otra.

Información general

BLINK1_LAT_ES_V3_2013_04_18.indd 44-45 18/4/13 1:55 PM

Productos que cubre	Duración de la cobertura
Productos de consumo	**Un (1) año** desde la fecha de compra original de los productos por el primer consumidor comprador del producto.
Accesorios de consumo	**Noventa (90) días** desde la fecha de compra original de los productos por el primer consumidor comprador del producto.
Productos y Accesorios de consumo que sean reparados o reemplazados.	**Lo que quede de la garantía original o por noventa (90) días** desde la fecha de devolución al consumidor, el que sea más largo.

Exclusiones

Desgaste natural. La reparación, el reemplazo y el mantenimiento periódico de piezas debidos al desgaste natural están excluidos de la cobertura.

Abuso y uso indebido. Defectos o daños derivados de: (a) el mal uso, almacenamiento, abuso o uso indebido, accidente o negligencia, como daños físicos (gritas, arañazos, etc.) en la superficie del producto resultado de un uso indebido; (b) contacto con líquido, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración fuerte, arena, tierra o similares, calor extremo, o comida; (c) uso de Productos o Accesorios con propósito comercial o sometiendo al Producto o Accesorio a un uso o condiciones anormales; o (d) otras acciones que no sean culpa de MOTOROLA o BINATONE, están excluidas de la cobertura.

Uso de Productos y Accesorios que no sean de marca Motorola. Los defectos o daños derivados del uso de Productos o Accesorios que no estén certificados por Motorola o que no sean de marca Motorola, o del uso de otro equipo periférico, están excluidos de la cobertura.

Reparaciones o modificaciones no autorizadas. Los defectos o daños derivados de las tareas de servicio, pruebas, ajustes, instalación, mantenimiento, alteración o modificación de cualquier tipo realizados por parte de alguien que no sea MOTOROLA o BINATONE o sus centros de servicio autorizados, están excluidos de la cobertura.

Productos alterados. Los Productos o Accesorios con (a) números de serie o etiquetas de fecha que hayan sido extraídos, alterados u obliterados; (b) sellos rotos o que muestren evidencia de manipulación; (c) números de serie de tarjeta que no coincidan; o (d) cubiertas o piezas que no sean Motorola o no cumplan sus normativas, están excluidos de la cobertura.

Servicios de comunicación. Quedan excluidos de la cobertura los defectos, los daños o el mal funcionamiento de los Productos o Accesorios debido a cualquier servicio o señal de comunicación al cual usted se pueda suscribir o usar con los Productos o Accesorios.

¿Cómo puedo obtener atención del servicio de garantía o cualquier otra información?

Si necesita servicio o información, llame al:

EE.UU. y Canadá 1-888-331-3383

Recibirá instrucciones sobre cómo enviar los Productos o Accesorios por su cuenta y riesgo al Centro de reparaciones autorizado de BINATONE.

BLINK1_LAT_ES_V3_2013_04_18.indd 46-47 18/4/13 1:55 PM

Para obtener este servicio, debe incluir: (a) el producto o Accesorio; (b) la prueba de compra original (recibo) que incluya la fecha, lugar y vendedor del Producto; (c) si en la caja viniese incluida alguna tarjeta de garantía, una tarjeta de garantía completa que muestre el número de serie del Producto; (d) una descripción del problema por escrito; y, lo más importante; (e) su dirección y número de teléfono.
Estos términos y condiciones constituyen el acuerdo completo de garantía entre usted y BINATONE en lo que se refiere a Productos o Accesorios comprados por usted y sustituyen a cualquier acuerdo anterior o aseveración oral o escrita, incluidos los hechos en publicaciones de literatura o materiales promocionales emitidos por BINATONE o aseveraciones orales o escritas emitidas por cualquier agente, empleado o miembro del personal de BINATONE, que hayan podido hacerse en conexión con dicha compra.

Normas de la FCC e IC

FCC parte 15

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, en aplicación de lo dispuesto en la parte 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos requisitos están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que puede descubrirse si se enciende y se apaga el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo uno o más de los procedimientos indicados a continuación:

- Reoriente o ubique en otra parte la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente o un circuito distinto al cual está conectado el receptor.
- Pida ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia.

Los cambios o modificaciones llevados a cabo a este equipo y que no hayan sido aprobados de manera expresa por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC.
Su uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso aquella que pudiera provocar un funcionamiento no deseado. La privacidad de las comunicaciones puede no estar asegurada al utilizar este equipo.
Para proteger la seguridad del usuario, la FCC ha establecido criterios para la cantidad de energía de radiofrecuencia que puede absorber un usuario o transeúnte de forma segura según el uso que se pretenda hacer del producto. Este producto ha sido probado y se ha descubierto que cumple los criterios de la FCC. La unidad parental y del bebé debe instalarse y usarse de manera que las partes del cuerpo del usuario, a excepción de las manos, se mantengan a una distancia de aproximadamente 20 cm (8 pulgadas) o más.
Este aparato digital de clase B cumple con ICES-003 de Canadá.

BLINK1_LAT_ES_V3_2013_04_18.indd 48-49 18/4/13 1:55 PM

ADVERTENCIA:

Los cambios o modificaciones llevados a cabo a este equipo y que no hayan sido aprobados de manera expresa por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Industry Canada
El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso aquella que pudiera provocar un funcionamiento no deseado.
El término “IC:“ antes del número de certificación/registro solo significa que se cumplen las especificaciones técnicas de Industry Canada. Este producto cumple las especificaciones técnicas aplicables de Industry Canada. Este aparato cumple con los estándares RSS de licencia exenta de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso aquella que pudiera provocar un funcionamiento no deseado.

Este aparato digital de clase B cumple con ICES-003 de Canadá.

8. Especificaciones técnicas

Cámara

Wi-Fi	802.11 b/g/n
Sensor de imagen	Color CMOS
Lente	f 2.6 mm, F = 2.8
LED infrarrojo	8 uds

Potencia Adaptador:	de Keen Ocean Industrial Ltd.
Entrada	100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.15A
Salida	5 V DC, 1000 mA
	de King Power Leader (HK) Ltd.
Entrada	100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A
Salida	5VDC, 1000mA

BLINK1_LAT_ES_V3_2013_04_18.indd 50-51 18/4/13 1:55 PM

Fabricado, distribuido o vendido por Binatone Electronics International LTD., titular oficial de la licencia para este producto.
MOTOROLA y el logo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas registradas de Motorola Trademark Holdings LLC. y son utilizadas bajo licencia. Mac, Mac OS, iPhone, iPad y Safari son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países. Android, Google Play y Chrome son marcas comerciales de Google Inc. Wi-Fi es una marca comercial de la Alianza Wi-Fi. Windows XP e Internet Explorer son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. Oracle y Java son marcas comerciales de Oracle y/o sus afiliados. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2013 Motorola Mobility LLC.
Todos los derechos reservados.

Versión 3.0
Imprimido en China